

AKTIONSWESTE fuss e.V.

Produktionsanleitung

Schritt 1

den Lochstreifen der Klarsichthülle knapp abschneiden, so dass die Klarsichthülle an den drei Seiten geschlossen bleibt



Schritt 2


die Klarsichthülle mit dem Gewebeband auf den Rücken der Weste aufkleben - man kann auch die Klebestreifen zuerst auf der Klarsichthülle anbringen und dann gesamt auf dem Rücken der Weste fixieren

wichtig ist: maximal die Hälfte (9 mm) der Breite (19 mm) des Klebebandes auf der Klarsicht anbringen - die andere Hälfte wird zum Annähen gebraucht



Schritt 3

das Klebeband mit Zickzackstich (Nähmaschine) fest auf dem Rücken der Jacke fixieren beim Nähen am oberen linken Ende beginnen. Sowohl am Anfang, wie am Ende einmal kurz rückwärts und wieder vorwärts nähen, um diese Stellen haltbarer zu machen.

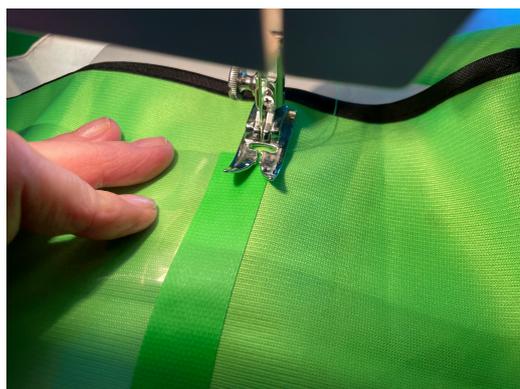

Zum Nähen / Nähmaschine empfiehlt sich, eine Jeansnadel zu verwenden.

Bezugsquellen

Westen: www.signalweste.net

Gewebeband: <https://www.modulor.de/gewebeband-gaffa-matt-neonfarben-19-mm-x-25-m-neongruen.html>

Klarsichthüllen: einfache, hochglänzend, 100 St. für ca. 7 € (www.idena.de)

Nähgarn: ganz normales Nähgarn in Neongrün

Für weitere Fragen:

Elke Schmid

T:0171.8219335
info@gutgehen.com

